トーシンコーポレーション

創作門柱

'06.11

ゲートポール　Ⅱ型

取付・取扱説明書

トーシン機能ポールをお買い上げいただきありがとうございます。
末永くご愛用いただくために、この「取付・取扱説明書」をよくお読みいただき正しい施工とご使用をお願いします。

施工上の注意事項

1. 軟弱地盤でのコンクリート基礎埋め込み深さ、周囲巾は充分に取って下さい。
2. 付属部材の取付けの際は締め過ぎにご注意下さい。
   また、電動ドライバーをご使用の際は低速回転で締め付けて下さい。
3. 取付け完了後はネジ類の締まり具合を再度ご確認下さい。
4. 電気配線や結線工事は、電気有資格者にご依頼下さい。
5. 本門柱セットにはインターフォンは含まれておりません。別途購入下さい。

設計図

縦型ポスト

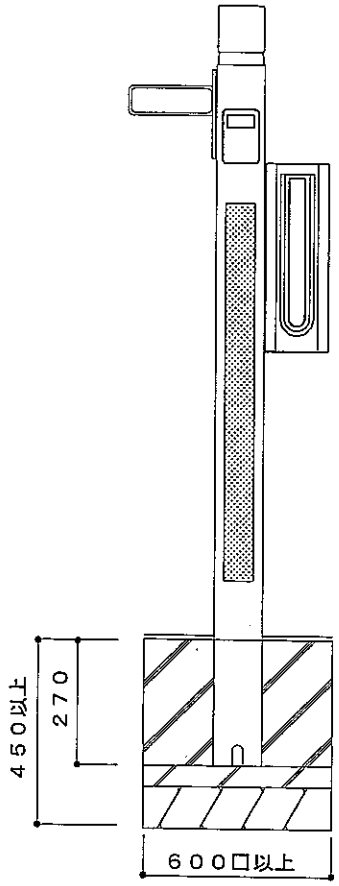

横型ポスト

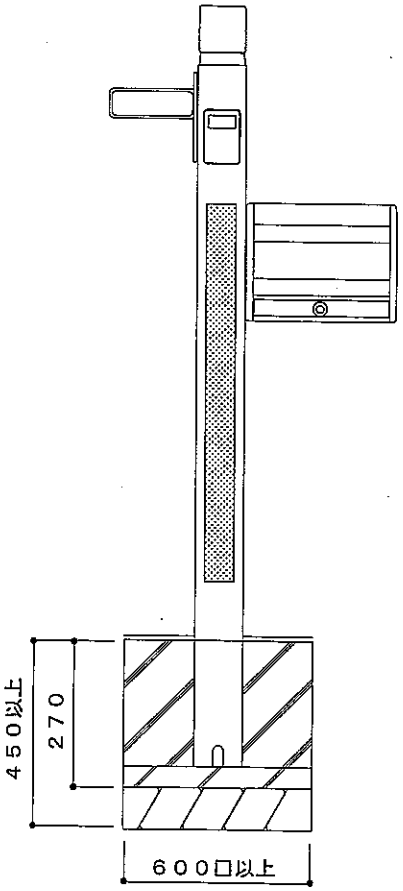

梱包内容

本体／ＣＤ管

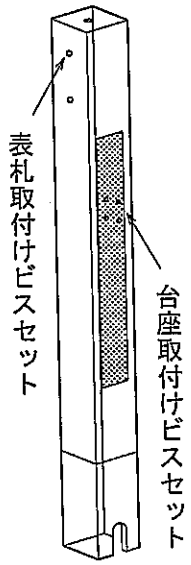

本　　体	1
取扱説明書	1
補　修　材	1

門柱灯

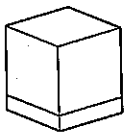

本　　体	1
パ　ー　ツ　ー　式	1
取　扱　説　明　書	1

ポスト

縦型ポスト		横型ポスト	
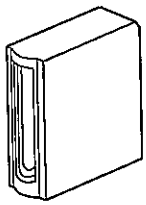		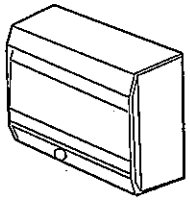	
本　体	1	本　体	1
取扱説明書	1	取扱説明書	1

ネームプレート

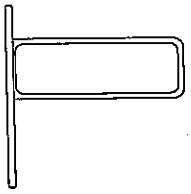

本　体	1
ネーム用シール	1

ポスト取付用プレート

縦型ポスト		横型ポスト	
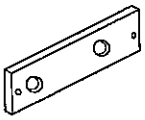		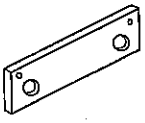	
本　体	2	本　体	2
固定ビス一式	1	固定ビス一式	1

施工の手順

1　ポール設置

1. ＣＤ管をセットし、本体の向きを確認して仮固定して下さい。
2. 室内側からのＣＤ管と接続し、各種配線を露出しておいて下さい。
3. 寸法、ポールの水平・垂直を確認しコンクリート打ちをして下さい。

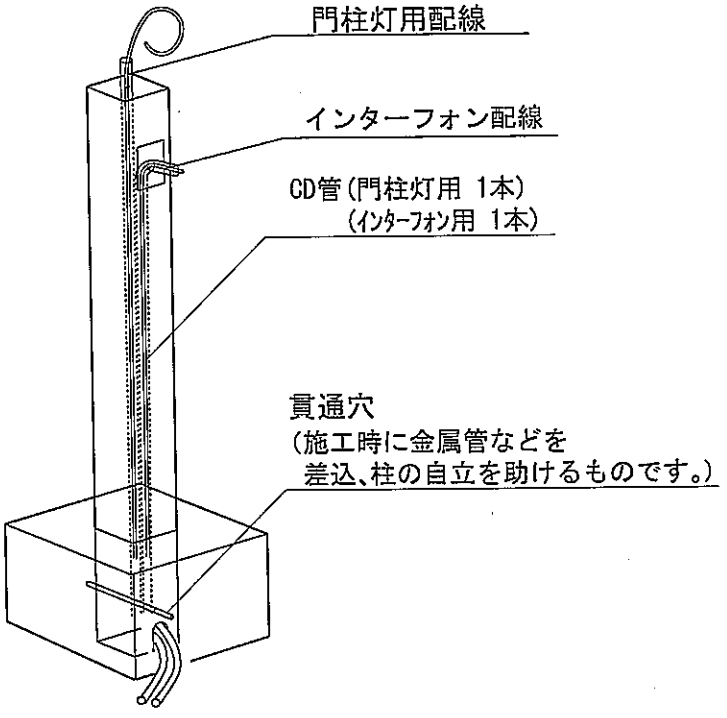

縦型ポスト取付プレート一式	横型ポスト取付プレート一式
← 前方 ポスト取付用プレート×2枚 皿M6-15ネジ×4本　トラス小ネジ M6-10×6本（ネーム用 2本　ポスト用 4本） ナベ小ネジM6-15×2本（ネーム固定用） 平先六角穴付き止めネジ×2本　ナベ小ネジM4－10×2本	ポスト取付用プレート×2枚 皿M6-15ネジ×4本　トラス小ネジ M6-10×6本（ネーム用 2本　ポスト用 4本） ナベ小ネジM6-15×2本（ネーム固定用） 平先六角穴付き止めネジ×4
縦型ポスト取付用付属品（ポスト側）	**横型ポスト取付用付属品（ポスト側）**
ワッシャ×4枚　袋ナット×4個 ノックアウト孔（4箇所） ※ 取付ける側のノックアウト孔を4箇所あけて下さい。	ワッシャ×4枚　袋ナット×4個 ポンチ跡（4箇所） ※ 取付ける側のポンチ跡をM4.5ドリルで4箇所あけて下さい。 ← 前方 上 下 （ポスト取付用プレート配置）

2　ポストの取付

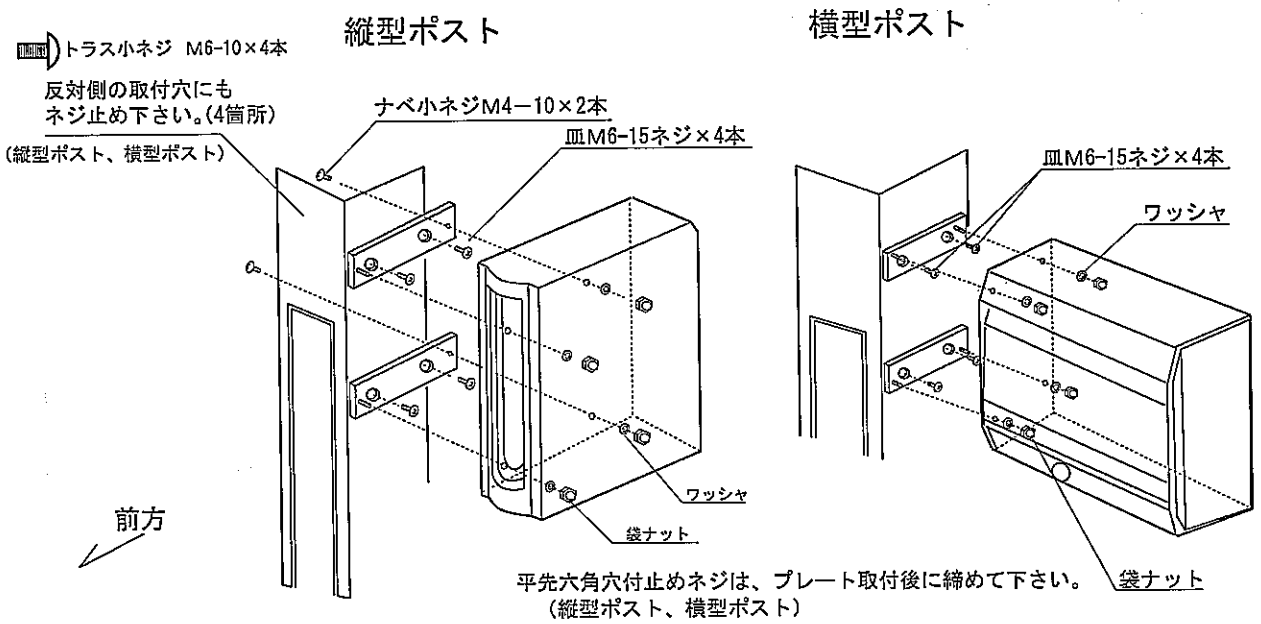

1. ポスト取付用プレート取付

本体の台座取付位置にインサート(M6)が左右に４つずつ埋め込まれています。
左右確認し、ポスト取付用プレートを皿M6-15ネジで本体に取付けて下さい。

2. ポストの取付

(縦型ポスト)

前方部タップに 平先六角穴付き止めネジ2本締付けます。
後方部穴に ナベ小ネジM4－10を２本、ポスト側に差し込んで下さい。

(横型ポスト)

平先六角穴付き止めネジ4本締付けます

3. 袋ナット締付け

ポスト蓋を開けワッシャと袋ナットで締付けて下さい。

3　ネームプレートの取付

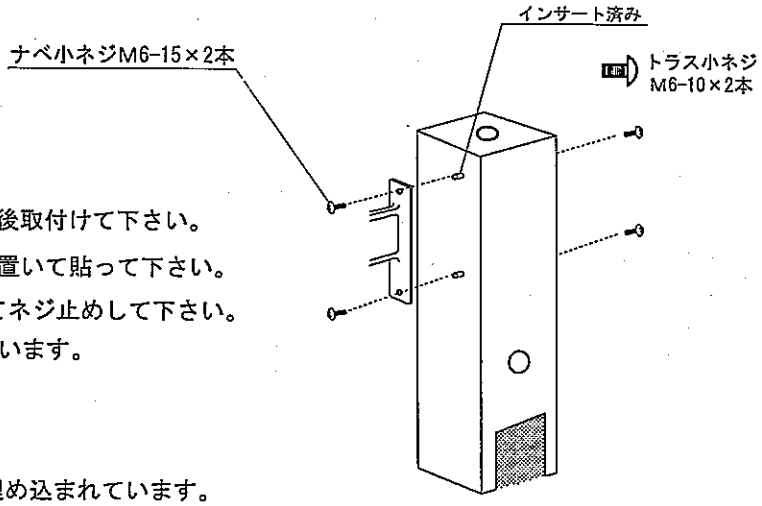

1. ネームプレートは、ネームシールを貼った後取付けて下さい。
2. ネームシールは、プレートを平らな場所に置いて貼って下さい。
3. プレート台座の穴をインサートに向かってネジ止めして下さい。

※　ネジはポスト取付プレートに同梱されています。

※　取付位置には、予めインサート(M6)が埋め込まれています。

4　インターフォンの取付

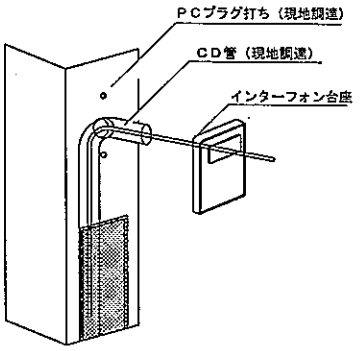

※インターフォンは、市販の露出型を別途ご購入下さい。

1. 配線穴の周りに水処理のシールをして下さい。
2. 取付けビス位置に「ＰＣプラグ」打ちして台座を取付けて下さい。
3. 取付け後は、子機の全周をシール処理して下さい。

5　門柱灯の取付

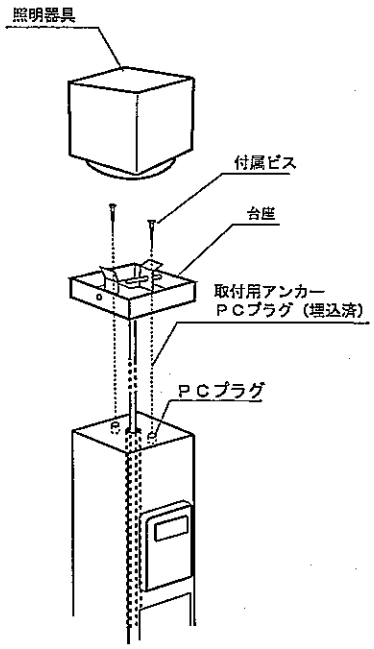

※　照明器具に同梱の取扱説明書に従って工事を行って下さい。

1．配線済コードと照明器具を結線して下さい。

2．台座部分を柱上部に埋め込まれたプラグにビス止めして下さい。

3．ガラスグローブを台座に固定して下さい

本製品は改良の為予告なしに仕様等を変更することがありますのでご了承下さい。